FOLKLIG

HR

RS

Design and Quality
IKEA of Sweden

Potražite na zadnjoj stranici ovog priručnika potpuni popis ovlaštenih servisnih centara IKEA s odgovarajućim telefonskim brojevima u dotičnim državama.

Šio vadovo paskutiniame puslapyje pateiktas išsamus IKEA paskirtų įgaliotų techninės priežiūros centrų ir jų nacionalinių telefono numerių sąrašas.

HRVATSKI 4
SRPSKI 18

Popis sadržaja

Sigurnosne informacije	**4**	**Tehnički podaci**	**12**
Opis proizvoda	**6**	**Električni priključak**	**13**
Svakodnevna uporaba	**7**	**Briga o okolišu**	**14**
Održavanje i čišćenje	**10**	**JAMSTVO TVRTKE IKEA**	**15**
Što učiniti ako...	**11**		

Sigurnosne informacije

Vaša sigurnost i sigurnost drugih je najvažnija.

Ovaj priručnik i sam uređaj priskrbljuju važna sigurnosna upozorenja koja morate pročitati i stalno ih se pridržavati.

⚠ Ovo je simbol upozorenja koji se odnosi na sigurnost, a upozorava korisnike na moguću opasnost za njih i druge osobe.

Ispred svih sigurnosnih poruka stoji simbol sigurnosnog upozorenja i sljedeći pojmovi:

⚠ OPASNOST - ukazuje na opasnu situaciju koja će, ako je ne izbjegnete, prouzročiti ozbiljnu ozljedu.

⚠ UPOZORENJE - ukazuje na opasnu situaciju koja bi, ako je ne izbjegnete, mogla prouzročiti ozbiljnu ozljedu.

Sva sigurnosna upozorenja daju specifične detalje o prisutnom potencijalnom riziku i naznačuju kako smanjiti rizik od ozljede, oštećenja i električnog udara koji su posljedica nepravilne uporabe uređaja. Molimo pridržavajte se uputa u nastavku:

- Uređaj morate iskopčati iz napajanja prije vršenja bilo kakvog rada na postavljanju.
- Postavljanje i održavanje mora izvršiti kvalificirani tehničar, prema uputama proizvođača i lokalnim sigurnosnim propisima. Nemojte popravljati ni zamjenjivati bilo koji dio uređaja, osim ako se to izričito ne navodi u korisničkom priručniku.
- Propisi zahtijevaju da ovaj uređaj bude uzemljen.
- Električni kabel mora biti dovoljno dug kako bi se uređaj, kad je smješten u svom sjedištu, mogao priključiti na električno napajanje.
- Kako bi se postavljanje izvelo sukladno važećim sigurnosnim propisima, potrebno je koristiti svepolni prekidač za iskopčavanje s razmakom kontakata od najmanje 3 mm.

- Nemojte koristiti višestruke utikače ili produžne kabele.
- Nemojte povlačiti električni kabel kako biste ga iskopčali iz električnog napajanja.
- Nakon postavljanja, električni dijelovi ne smiju biti dostupni korisniku.
- Uređaj je projektiran isključivo za kuhanje hrane u kućanstvu. Zabranjena je uporaba u druge svrhe (npr. grijanje prostorija). Proizvođač otklanja bilo kakvu odgovornost za neprikladnu uporabu ili neispravno postavljeno upravljanje.
- Tijekom uporabe, uređaj i njegovi dostupni dijelovi se zagriju. Pazite da ne dodirnete grijaće elemente. Ne dopuštajte pristup djeci mlađoj od 8 godina ako ih stalno ne nadzirete.
  Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina i starija te osobe s umanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, odnosno bez iskustva i znanja ako ih osoba odgovorna za njihovu sigurnost nadzire ili prethodno uputi u sigurno rukovanje uređajem te ako su svjesni povezanih opasnosti. Oni se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje koje obavlja korisnik ne smije se vršiti u prisutnosti djece.
- Dostupni dijelovi uređaja tijekom uporabe mogu se jako zagrijati. Ne dopuštajte djeci da se približavaju uređaju i nadzirite ih kako biste osigurali da se ne igraju s njim.
- Nemojte dodirivati grijaće elemente uređaja za vrijeme i nakon uporabe. Nemojte dopustiti da uređaj dođe u dodir s odjećom ili drugim zapaljivim materijalima sve dok se sve komponente dovoljno ne ohlade.
- Nemojte stavljati zapaljive materijale u uređaj niti blizu njega.
- Pregrijana ulja i masnoće lako se zapale. Nemojte nikad ostavljati uređaj bez nadzora prilikom pripremanja hrane na masnoći i ulju.
- Metalne predmete poput noževa, vilica, žlica i poklopaca nemojte stavljati na površinu ugradne ploče za kuhanje, jer će se zagrijati.
- Ispod uređaja, na razmaku ne manjem od 20 mm, potrebno je postaviti pregradnu ploču (nije isporučena). Ako koristite

pregradu Ikea, pridržavajte se uputa navedenih u referentnom materijalu ploče.
Ako je ispod postavljena pećnica, pregrada nije potrebna.
- Ako ispod nećete postaviti pećnicu, morate koristiti pregradu, a između pregrade i ormarića morate postaviti ladicu.
- Ako je površina napukla, isključite uređaj kako biste izbjegli mogućnost električnog udara.
- Uređaj nije namijenjen upravljanju putem vanjskog tajmera ili odvojenog sustava daljinskog upravljanja.
- Nemojte koristiti uređaje za parno čišćenje.
- Pripremanje hrane na masnoći ili ulju bez nadziranja ugradne ploče može biti opasno i izazvati požar. Požar NIKAD ne pokušavajte ugasiti vodom, nego isključite uređaj pa pokrijte plamen npr. poklopcem ili vatrogasnim pokrivačem. Opasnost od požara: nemojte čuvati predmete na površinama za kuhanje.
- Nakon uporabe isključite element ugradne ploče za kuhanje pomoću njegove upravljačke tipke i nemojte se pouzdavati u otkrivač tavice.

Opis proizvoda

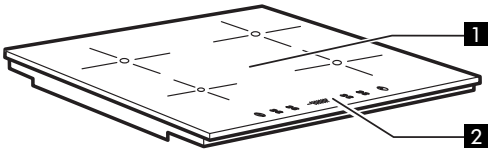

1 Indukcijsko polje za kuhanje
2 Upravljačka ploča

Upravljačka ploča

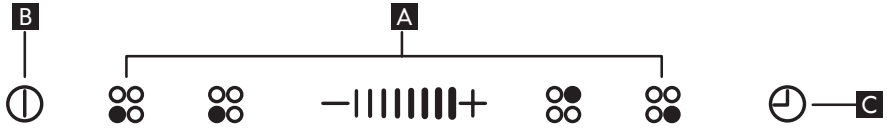

A Upravljačke tipke polja za kuhanje i odgovarajući prikaz
B Uključivanje/isključivanje
C Tajmer/Sigurnosna blokada za djecu/ Upravljanje snagom

Svakodnevna uporaba

UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE ugradne ploče

Za uključivanje ugradne ploče, pritisnite tipku ⏻ otpr. 2 sekunde, dok se ne upale prikazi polja za kuhanje. Za isključivanje, pritisnite istu tipku dok se prikazi ne ugase. Sva polja za kuhanje su deaktivirana.
Ako ste koristili ugradnu ploču, pokazivač preostale topline “H” ostaje upaljen sve dok se polja za kuhanje ne ohlade.
Ako u roku od 10 sekundi nakon uključivanja ne odaberete nijednu funkciju, ugradna ploča za kuhanje automatski se gasi.

Prije uporabe

Važno: ako lonci i tavice nisu odgovarajućih dimenzija, indukcijska polja za kuhanje neće se uključiti.
Koristite jedino lonce sa simbolom "INDUKCIJSKI SUSTAV".
Prije uključivanja ugradne ploče, stavite lonac na željeno polje za kuhanje.

Već postojeći lonci i tavice:

koristite magnet kako biste provjerili jesu li lonci ili tavice prikladni za uporabu na indukcijskoj ugradnoj ploči za kuhanje: lonci nisu prikladni ako ne privlače magnet.

1. Uvjerite se da dno lonaca nije hrapavo; u suprotnom oni mogu ogrepsti staklokeramičku površinu ugradne ploče za kuhanje. Provjerite posuđe.
2. Nemojte koristiti prazne lonce na ugradnoj ploči za kuhanje. Tako se mogu oštetiti i staklokeramička površina i dno lonaca.
3. Nemojte nikad stavljati vruće lonce ili tavice na upravljačku ploču ugradne ploče za kuhanje. To može uzrokovati oštećenje.

Uključivanje i podešavanje polja za kuhanje

Prikaz pokazivača snage

Pokazatelj odabranog polja za kuhanje

Položaj polja za kuhanje

Nakon što ste uključili ugradnu ploču za kuhanje i stavili tavicu na izabrano polje za kuhanje, odaberite polje pomoću odgovarajuće tipke: prikaz pokazuje 0. razinu.
Klizačem možete odabrati potrebnu razinu snage od min. 0 do maks. 9 ili pojačanje snage “P”. Kako biste povećali razinu snage, kliznite prstom po klizaču s lijeva na desno više puta; kako biste je smanjili, kliznite u suprotnom smjeru. Umjesto toga možete koristiti tipke za brzi pristup “+” i “-”.
Svako polje za kuhanje ima više razina snage, koje možete podesiti tipkama +/- od "1": min. snaga, do "9": maks. snaga. Neka polja za kuhanje imaju funkciju brzog zakuhavanja (Pojačanje snage), koju na zaslonu pokazuje slovo “P”.

Funkcija brzog zakuhavanja (Pojačanje snage)

Ova funkcija, prisutna samo kod nekih polja za kuhanje, omogućuje iskorištavanje maksimalne snage ugradne ploče (na primjer, kako bi voda vrlo brzo zakuhala). Za aktiviranje funkcije, pritišćite tipku "+" dok se na zaslonu ne pojavi "P". Nakon 5 minuta korištenja funkcije pojačanja snage, uređaj automatski postavlja polje za kuhanje na 9. razinu.

Način Demo

Ova ugradna ploča za kuhanje ima način Demo koji vam omogućuje interakciju s upravljačkom pločom bez aktiviranja odgovarajućih polja za kuhanje.

Postupak aktiviranja i deaktiviranja morate izvršiti u roku od 60 sekundi od priključivanja uređaja na električno napajanje u kućanstvu. Za aktiviranje načina Demo, istovremeno držite pritisnute dvije vanjske tipke za odabir polja za kuhanje najmanje 5 sekundi: na središnjem prikazu će se pojaviti "dE". Sad možete istraživati funkcije upravljačke ploče. Za deaktiviranje načina Demo, ponovite postupak ali ne zaboravite prije svega iskopčati ugradnu ploču za kuhanje iz električne mreže i zatim je ponovno ukopčati pa izvršiti postupak u roku od 60 sekundi od priključivanja.

Aktiviranje/deaktiviranje zvučnog signala
Nakon uključivanja ugradne ploče za kuhanje, držite istovremeno pritisnute tipku "+" i desnu krajnju tipku za odabir ("blokada tipki upravljačke ploče") najmanje 3 sekunde.

Deaktiviranje polja za kuhanje
Odaberite polje za kuhanje koje želite isključiti. Pritisnite odgovarajuću tipku (s donje desne strane pokazivača razine snage prikazuje se točkica).
Pritisnite tipku "-" kako bi razinu postavili na „0".
Kako biste odmah isključili, držite tipku za odabir polja kuhanja pritisnutu 3 sekunde. Polje za kuhanje se isključuje i pali se pokazivač preostale topline "H".

Blokada upravljačke ploče
Ova funkcija blokira upravljačke tipke kako bi se spriječilo slučajno uključivanje ugradne ploče za kuhanje.
Za aktiviranje funkcije blokade upravljačke ploče, držite tipku C pritisnutu 3 sekunde. Upravljačka ploča je blokirana, osim funkcije deaktiviranja. Za deaktiviranje blokade upravljačke ploče, ponovite postupak aktiviranja.
Svjetlosna točkica se gasi i ugradna ploča za kuhanje je ponovno aktivna.
Prisutnost vode, tekućine koja se prolije iz lonaca, kao i bilo kakav predmet oslonjen na tipku ispod simbola može slučajno aktivirati ili deaktivirati funkciju blokade tipki upravljačke ploče.

Klizač

Tajmer možete koristiti za postavljanje vremena kuhanja od najviše 99 minuta (1 sat i 39 minuta) na svim poljima za kuhanje.
Odaberite polje za kuhanje koje ćete koristiti s tajmerom (s donje desne strane pokazivača postavke topline na zaslonu pojavljuje se osvijetljena točkica), pritisnite tipku sa simbolom sata, zatim postavite željeno vrijeme kuhanja tipkama “+” i “-” funkcije tajmera (vidi sliku).
Nakon nekoliko sekundi tajmer počinje odbrojavati (blizu polja za koje ste aktivirali tajmer vidi se osvijetljena točkica).
Kad postavljeno vrijeme istekne, oglašava se zvučni signal i polje za kuhanje se automatski isključuje.
Za deaktiviranje tajmera pritišćite tipku “-” sve dok se na zaslonu ne pokaže “0:0”.
Kako biste postavili tajmer za neko drugo polje, ponovite gornje točke. Prikaz tajmera uvijek pokazuje tajmer za odabrano polje ili najkraći tajmer.
Kako biste promijenili ili isključili tajmer, pritisnite tipku za odabir polja tajmera u pitanju.

Upozorenja upravljačke ploče
Pokazivač preostale topline.
Ugradna ploča ima pokazivač preostale topline za svako polje za kuhanje. Ti pokazivači upozoravaju korisnika kad su polja za kuhanje još vruća.
Ako zaslon pokazuje H, polje za kuhanje je još vruće. Ako je upaljen pokazivač preostale topline dotičnog polja za kuhanje, to polje možete koristiti, na primjer, za držanje jela na toplom ili za topljenje maslaca.

Kad se polje za kuhanje ohladi, zaslon se isključuje.

Pokazivač neodgovarajućeg ili nedostajećeg lonca.
Ako koristite lonac koji nije prikladan, nije pravilno namješten ili nije odgovarajućih dimenzija za vašu indukcijsku ugradnu ploču za kuhanje, na zaslonu se pokazuje poruka "nema lonca" (vidi sliku). Ako se u roku od 60 sekundi ne ustanovi prisustvo lonca, ugradna ploča za kuhanje se isključuje.

Upravljanje snagom
Zahvaljujući funkciji “Upravljanje snagom” korisnik prema potrebi može postaviti maksimalnu snagu koju ugradna ploča može dostići.

Ovo postavljanje možete izvršiti u bilo kom trenutku, a zadržat će se sve do sljedeće promjene.
Pri postavljanju potrebne maksimalne snage ugradna ploča automatski prilagođava raspodjelu na razna polja za kuhanje osiguravajući da se ta granica nikad ne prijeđe, uz prednost istovremenog upravljanja svim poljima bez problema s preopterećenjem.
Raspoložive su 4 maksimalne razine snage i prikazuju se na zaslonu: 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW se smatra maksimalnom snagom ploče za kuhanje). U trenutku kupnje ugradna ploča je postavljena na maksimalnu snagu. Nakon ukopčavanja uređaja u električnu utičnicu, u prvih 60 sekundi možete postaviti potrebnu razinu snage po sljedećim točkama:

Korak	Upravljačka ploča	Zaslon
1	Pritisnite otprilike 3 sekunde tipku +	Zaslon pokazuje
2	Pritisnite Upravljanje snagom (tipka C) kako biste potvrdili prethodni korak	Zaslon pokazuje posljednju prethodno postavljenu razinu
3	Pritisnite tipku - + kako biste postavili razinu koju ste izabrali među raznim raspoloživim opcijama	Zaslon pokazuje postavljenu razinu.
4	Pritisnite Upravljanje snagom (tipka C) kako biste potvrdili prethodni korak	Zaslon pokazuje postavljenu razinu koja trepće otprilike 2 sekunde, nakon čega se ugradna ploča oglašava zvučnim signalom i zatim se isključuje: sad je spremna za uporabu

U slučaju pogreške prilikom postavljanja snage, u sredini se pojavljuje simbol EE i oglašava se zvučni signal u trajanju od oko 5 sekundi. U tom slučaju ponovite postupak konfiguracije od početka. Ako se pogreška ponovno pojavi, kontaktirajte Uslugu nakon prodaje.
Ako nakon dostizanja maksimalne raspoložive razine snage tijekom normalne uporabe korisnik je pokuša povećati, razina polja koje se koristi dvaput će zatreptati i oglasit će se zvučni signal.
Za postizanje veće snage na tom polju trebate ručno smanjiti razinu snage jednog ili više već aktivnih polja za kuhanje.

Preporučene širine dna lonca

Ø polja	**Ø lonca**
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Održavanje i čišćenje

Ugradnu ploču očistite nakon svake uporabe, kako bi izbjegli oštećivanje površine i spriječili stvaranje zapečenih naslaga koje je teško ukloniti. Prije čišćenja, osigurajte da su sva polja za kuhanje isključena te da se ne prikazuje pokazivač preostale topline ("H").

⚠ Ne smijete koristiti uređaj za parno čišćenje!

Periodično provjeravajte ima li prašine ispod uređaja, blizu ulaznog ili izlaznog otvora zraka za hlađenje.
Ona može spriječiti ventilaciju i hlađenje elektroničkog modula te smanjiti učinkovitost ugradne ploče.
Za čišćenje ugradne ploče, postupite ovako:

1. koristite mekanu, čistu krpu, upijajući kuhinjski papir ili sredstvo poznate marke za čišćenje staklokeramičkih ugradnih ploča. Nemojte koristiti abrazivne spužvice i/ili metalne jastučiće za ribanje.
2. Hranu koja se prolije trebate očistiti prije nego što se zapeče na staklokeramičkoj površini. Šećer i namirnice s visokim sadržajem šećera oštećuju staklokeramičku površinu i morate ih odmah ukloniti strugačem za staklo. OPREZ Strugači za staklo su vrlo oštri pa njima morate pažljivo rukovati.
3. Sve tvrdokorne ostatke hrane uklonite strugačem ili sredstvima za čišćenje poznate marke.
4. Sol, šećer i pijesak mogu ogrepsti staklokeramičku ugradnu ploču za kuhanje: odmah očistite sve takvo što se prolije po ugradnoj ploči.

Što učiniti ako...

Šifra pogreške	Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Ugradna ploča se isključuje i nakon 10 sekundi, svake 3 sekunde se oglašava zvučnim signalom	Neprestani pritisak u području upravljačke ploče	Voda ili pomagala na upravljačkoj ploči	Očistite upravljačku ploču
C81, C82	Upravljačka ploča se isključuje zbog pretjerano visokih temperatura	Unutarnja temperatura elektroničkih dijelova je previsoka	Stoga čekajte da se ugradna ploča ohladi prije ponovnog korištenja
C83	Upravljačka ploča pokazuje šifru pogreške za isključenu ugradnu ploču zbog problema u elektroničkom krugu	Ploča za kuhanje se napaja prenaponom	Ploču za kuhanje možete i dalje koristiti, ali pozovite Uslugu nakon prodaje
C85	Ugradna ploča nije u stanju dati snagu loncu	Lonac nije pogodan za indukcijsku ugradnu ploču	Koristite drugi indukcijski lonac
F02 ili F04 ili C84	Napon spajanja je pogrešan ili postoji problem u električnom napajanju	Osjetnik otkriva nepodudaranje između napona uređaja i onog u električnoj mreži	Iskopčajte ugradnu ploču iz električne mreže i provjerite električni spoj
F42 ili F43	Napon na spoju je pogrešan	Osjetnik otkriva nepodudaranje između napona uređaja i onog u električnoj mreži	Iskopčajte ugradnu ploču iz električne mreže i provjerite električni spoj
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Pozovite Post-prodajnu službu i navedite šifru pogreške		

Prije pozivanja Usluge nakon prodaje:

1. Provjerite "Upute za slučaj kvara" kako biste vidjeli možete li sami ukloniti problem
2. Ponovno uključite ugradnu ploča za kuhanje, kako biste provjerili je li uspostavljen pravilan rad.
3. Ako problem ustraje, kontaktirajte Uslugu nakon prodaje.

Priopćite slijedeće:

- vrstu kvara;
- model ugradne ploče za kuhanje;
- servisni broj (tj. broj iza riječi SERVICE na natpisnoj pločici koja se nalazi ispod ugradne ploče za kuhanje i na potvrdi o jamstvu);

SERVICE 0000 000 00000

- vašu punu adresu
- vaš telefonski broj.

Ako je potreban bilo kakav popravak, obratite se ovlaštenom servisnom centru, kako se navodi u jamstvu.

U malo vjerojatnom slučaju da neki zahvat ili popravak izvrši neovlašteni tehničar, uvijek zatražite potvrdu o izvršenom poslu i inzistirajte na uporabi originalnih pričuvnih dijelova.

Nepoštivanje ovih uputa može ugroziti sigurnost i kvalitetu proizvoda.

Tehnički podaci

Dimenzije	
Širina (mm)	580
Visina (mm)	58
Dubina (mm)	510
Napon (V)	Vidi Postavljanje i električni priključak

Tehničke informacije se nalaze na natpisnoj pločici s donje strane uređaja.

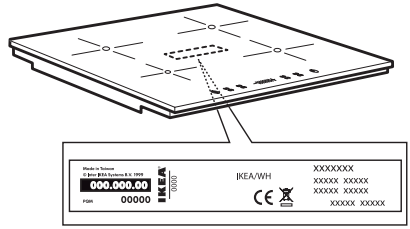

Električni priključak

⚠ UPOZORENJE. Iskopčajte uređaj iz električnog napajanja.
- Postavljanje mora obaviti kvalificirano osoblje koje poznaje važeće sigurnosne propise i propise postavljanja.
- Proizvođač otklanja svu odgovornost za ozljede nanesene osobama ili životinjama te za štetu na stvarima, do kojih je došlo uslijed nepoštivanja propisa navedenih u ovom poglavlju.
- Električni kabel mora biti dovoljno dug da omogućuje vađenje ugradne ploče iz radne površine.
- Uvjerite se da napon naznačen na nazivnoj pločici na dnu uređaja odgovara naponu kućanstva.

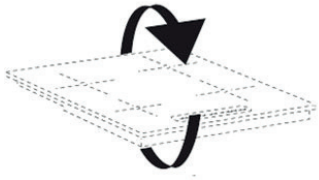

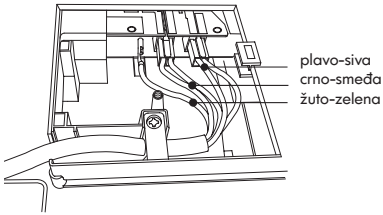

1. Skinite poklopac priključne kutije (A) tako da odvijete vijak i uvučete poklopac u šarku (B) na priključnoj kutiji.
2. Stavite električni kabel u stezaljku i spojite žice na priključni blok kao što se vidi na shemi ožičenja koja se nalazi blizu priključne kutije.
3. Učvrstite električni kabel stezaljkom.
4. Zatvorite poklopac (C) i navijte na priključnu kutiju pomoću izvađenog vijka.
Pri svakom spajanju na mrežu ugradna ploča automatski vrši provjere nekoliko sekundi.

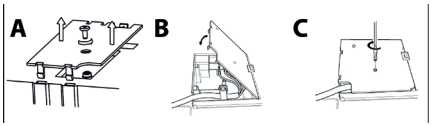

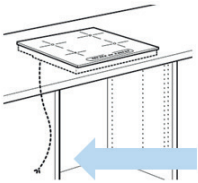

Spajanje na električnu mrežu

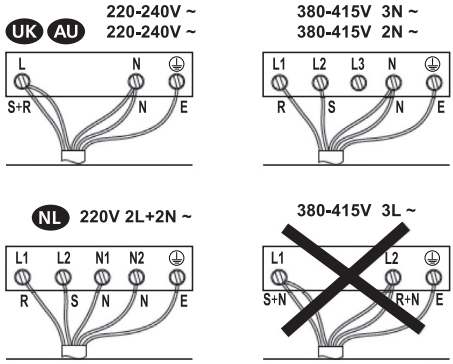

⏚ = **E (žuto-zelena)**
N1 = N (plava)
N2 = N (plava)
L1 = R (crna)
L2 = S (smeđa)

Briga o okolišu

Odlaganje materijala pakiranja
Materijal pakiranja može se u potpunosti reciklirati i označen je simbolom recikliranja (♺). Razne materijale pakiranja nemojte nemarno odlagati, nego to učinite odgovorno i pridržavajući se u potpunosti propisa lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

Rashodovanje
Ovaj uređaj je označen sukladno europskoj smjernici 2012/19/EU o električnom i elektroničkom otpadu (WEEE).
Pravilnim rashodovanjem ovog uređaja možete pomoći u sprječavanju mogućih štetnih posljedica po okoliš i po zdravlje.

Simbol ▬ na uređaju ili na popratnoj dokumentaciji označava da se ovaj proizvod ne smije odlagati kao nerazvrstani komunalni otpad, nego ga treba odnijeti na sakupljalište za obradu električnog i elektroničkog otpada.

Ušteda energije
Za optimalne rezultate, pridržavajte se savjeta koji slijede:
- Koristite lonce i tavice čiji je promjer dna jednak promjeru polja za kuhanje.
- Koristite isključivo lonce i tavice s ravnim dnom.
- Ako je moguće, kuhajte poklopljeno.
- Pazite da lonac ili tavicu stavite u središte polja za kuhanje, ocrtano na ugradnoj ploči.

Izjava o sukladnosti CE
- OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA ZAHTJEVIMA EKO DIZAJNA EUROPSKE UREDBE BR. 66/2014, SUKLADNO EUROPSKOJ NORMI EN 60350-2.

IKEA JAMSTVO

Koliko dugo vrijedi IKEA jamstvo?
Ovo jamstvo vrijedi pet (5) godina od originalnog datuma kupnje Vašeg uređaja kod IKEA-e, osim ako se radi o uređaju pod nazivom LAGAN; u tom slučaju primjenjuje se jamstvo u trajanju od dvije (2) godine. Kao dokaz kupnje potrebno je imati originalni račun. Ako se servisna usluga izvodi u jamstvenom roku, time se ne produžuje jamstveni rok uređaja.

Koji uređaji nisu pokriveni jamstvom u trajanju od pet (5) godina?
Asortiman uređaja pod nazivom LAGAN i svi uređaji kupljeni u robnim kućama IKEA prije 1. kolovoza 2007. godine.

Tko će izvršavati servisne usluge?
Pružatelj usluga IKEA-e vršit će servisne usluge preko vlastitih servisnih službi ili mreže ovlaštenih servisnih partnera.

Što je pokriveno ovim jamstvom?
Ovo jamstvo pokriva kvarove na uređaju nastale kao posljedica grešaka u konstrukciji ili materijalima od datuma kupovine od IKEA-e. Ovo jamstvo primjenjuje se samo na kućnu uporabu. Izuzeci su navedeni pod naslovom "Što nije pokriveno ovim jamstvom?" Pod jamstvenim rokom, troškovi za uklanjanje kvarova, kao npr. popravci, dijelovi, troškovi rada i transportni troškovi su obuhvaćeni jamstvom, pod uvjetom da je uređaj dostupan za popravak bez posebnih izdataka. Pod istim uvjetima primjenjuje se Direktiva 99/44/EZ i odnosne lokalne odredbe. Zamijenjeni dijelovi postaju vlasništvo IKEA-e.

Što će IKEA učiniti kako bi riješila problem?
Imenovani pružatelj usluga IKEA-e će pregledati proizvod i odlučiti, po vlastitom nahođenju, je li proizvod pokriven ovim jamstvom. Ako odluči da je proizvod pokriven jamstvom, pružatelj usluga IKEA-e ili njegov ovlašteni servisni partner će preko vlastitih servisnih službi, po vlastitom nahođenju, izvršiti popravak neispravnog proizvoda ili će ga zamijeniti istim ili odgovarajućim proizvodom.

Što nije pokriveno ovim jamstvom?
- Istrošenost pri normalnoj uporabi.
- Namjerna oštećenja ili oštećenja nastala uslijed nemarnosti, nepoštivanja uputa za rad, neispravne instalacije ili povezivanja na pogrešan napon, kao posljedica kemijskih ili elektrokemijskih reakcija, hrđe, korozije ili prodora vode, koja obuhvaćaju ali se ne ograničavaju na oštećenja prouzročena pretjeranom količinom kamenca u dovodnoj vodi i abnormalnim uvjetima okoliša.
- Potrošni dijelovi uključujući baterije i žarulje.
- Nefunkcionalni i dekorativni dijelovi koji ne utječu na normalnu uporabu uređaja, uključujući bilo kakve ogrebotine ili moguće razlike u boji.
- Slučajna oštećenja prouzročena stranim predmetima ili tvarima i čišćenjem ili deblokiranjem filtera, sustava za ispuštanje vode ili ladica za sredstvo za pranje.
- Oštećenja slijedećih dijelova: staklokeramike, pribora, košara za posuđe i pribor za jelo, dovodnih i odvodnih cijevi, brtvi, žarulja i poklopaca za žarulje, zaslona, gumbova, kućišta i dijelova kućišta. Osim ako se može dokazati da su ta oštećenja prouzročena greškama u proizvodnji.
- Slučajevi kad se za vrijeme posjete tehničara ne može otkriti kvar.
- Popravci koji nisu izvršeni od strane naših pružatelja usluga i/ili ugovorno ovlaštenih servisnih partnera ili ako se nisu koristili originalni rezervni dijelovi.
- Popravci prouzročeni pogrešno

izvršenim instalacijama ili instalacijama koje nisu u skladu sa specifikacijom.
- Uporaba uređaja u ne-kućanske, odnosno profesionalne svrhe.
- Oštećenja prouzročena transportom. U slučaju da kupac prevozi proizvod do svog doma ili na neku drugu adresu, IKEA nije odgovorna za bilo kakva oštećenja nastala tijekom transporta. Međutim, ako IKEA isporuči proizvod na adresu kupca, u tom slučaju oštećenja na proizvodu nastala tijekom isporuke bit će na teret IKEA-e.
- Troškovi izvođenja prve instalacije IKEA uređaja.
  Međutim, ako imenovani pružatelj usluga IKEA-e ili njegov ovlašteni servisni partner izvrši popravak ili zamijeni uređaj pod uvjetima ovog jamstva, imenovani pružatelj usluga ili njegov ovlašteni servisni partner će ponovo instalirati popravljeni uređaj ili će, ako je neophodno, instalirati zamijenjeni uređaj.

Ova ograničenja ne primjenjuju se na ispravan rad izvršen od strane kvalificiranog stručnjaka koji koristi naše originalne dijelove u svrhu prilagođavanja uređaja tehničkim sigurnosnim propisima koji se odnose na jednu drugu zemlju Europske unije.

Primjena lokalnih zakona
IKEA jamstvo pruža vam posebna zakonska prava, koja pokrivaju ili premašuju lokalne zakonske zahtjeve. Međutim, ovi uvjeti ne ograničavaju ni na koji način potrošačka prava zajamčena lokalnim zakonodavstvom.

Područje valjanosti
Za uređaje koji su kupljeni u jednoj od zemalja Europske unije i odneseni u drugu zemlju u Europskoj uniji, usluge će biti pružene u okviru uvjeta jamstva koji se normalno primjenjuju u novoj zemlji. Obveza izvršenja usluga u okviru jamstva postoji samo ako je uređaj instaliran u skladu s:
- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj se podnosi zahtjev pod jamstvom;
- Uputama za montažu i Sigurnosnim informacijama u Uputama za uporabu.

Poseban OVLAŠTENI SERVISNI CENTAR za IKEA uređaje
Molimo vas da bez oklijevanja kontaktirate ovlašteni servisni centar IKEA-e ako želite:
- podnijeti zahtjev za servisiranje pod ovim jamstvom;
- tražiti objašnjenja u vezi s instalacijom IKEA uređaja u namjenskim kuhinjskim elementima IKEA;
- tražiti objašnjenja u vezi s funkcijama IKEA uređaja.

Kako bismo vam zajamčili dobivanje najbolje pomoći, prije nego što nas kontaktirate, pažljivo pročitajte Upute za montažu i/ili Upute za uporabu.

Kako doći do nas ako trebate našu uslugu

Na zadnjoj stranici ovog priručnika možete naći kompletnu listu ovlaštenih servisnih centara i njihove telefonske brojeve u Hrvatskoj.

Kako bismo vam što brže odgovorili, savjetujemo vam da koristite posebne telefonske brojeve navedene u ovom priručniku. Uvijek pogledajte brojeve navedene u knjižici specifičnog uređaja za koji tražite pomoć.
Isto tako uvijek navedite IKEA broj artikla (8-znamenkasti broj koda) i 12-znamenkasti servisni broj koji se nalazi na natpisnoj pločici vašeg uređaja.

SAČUVAJTE RAČUN!

To je vaš dokaz o kupnji i potreban vam je za podnošenje zahtjeva za intervenciju pod jamstvom. Isto tako, na računu možete naći naziv i broj IKEA artikla (8-znamenkasti broj koda) za svaki od uređaja koji ste kupili.

Trebate li dodatnu pomoć?

Za sva dodatna pitanja o vašem uređaju koja nisu vezana s ovlaštenim servisnim centrom, molimo vas da kontaktirate najbliži pozivni centar robne kuće IKEA. Savjetujemo vam da pažljivo pročitate dokumentaciju koja se odnosi na uređaj prije nego što nas kontaktirate.

Sadržaj

Informacije o bezbednosti	**18**	**Tehnički podaci**	**26**
Opis proizvoda	**20**	**Električno priključivanje**	**27**
Svakodnevna upotreba	**21**	**Važnost zaštite sredine**	**28**
Održavanje i čišćenje	**24**	**IKEA GARANCIJA**	**29**
Šta treba učiniti ako...	**25**		

Informacije o bezbednosti

Vaša i sigurnost drugih su najvažniji. Ovo uputstvo i sam ovaj uređaj pružaju važne poruke o sigurnosti, koje treba pročitati i kojih se treba uvek pridržavati.

⚠ Ovo je simbol upozorenja koji se odnosi na sigurnost, i koji upozorava korisnike na potencijalne opasnosti po njih same i druga lica. Sve poruke o sigurnosti slede iza simbola upozorenja na sigurnost i iza nekih od odredaba:

⚠ OPASNOST Ukazuje na opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, prouzrokovaće ozbiljne ozlede.

⚠ OPASNOST Ukazuje na opasnu situaciju koja, ukoliko se ne izbegne, prouzrokovaće ozbiljne ozlede.

Svi saveti o sigurnosti pružaju specifične detalje o postojećoj potencijalnoj opasnosti i navode načine kako se može smanjiti opasnost od ozleđivanja, oštećenja i električnog udara koji nastaju usled nepropisne upotrebe uređaja. Molimo Vas pridržavajte se pažljivo sledećih uputstava:

- Uređaj mora da se isključi iz električne mreže za napajanje pre obavljanja bilo kakvih radova na instaliranju.
- Radove na instaliranju i održavanju mora da obavi kvalifikovan tehničar, u skladu sa uputstvima proizvođača i sa odgovarajućim lokalnim propisima za bezbednost. Nemojte popravljati ili zamenjivati neki deo uređaja, ukoliko to nije posebno navedeno u uputstvu za upotrebu.
- Propisi zahtevaju da uređaj bude uzemljen.
- Električni kabl za napajanje mora da bude dovoljno dugačak za priključivanje uređaja na električnu mrežu, kada se stavi u svoje kućište.
- Da bi instalacija odgovarala važećim sigurnosnim propisima, mora se upotrebiti prekidač za odvajanje uređaja od električne

mreže u svim polovima sa minimalnim razmakom između kontakata od 3 mm.
- Nemojte koristiti višestruke adaptere utikača ili produžetke kablova bilo koje vrste.
- Nemojte da povlačite kabl za napajanje da biste ga isključili aparat iz mreže.
- Električni delovi ne smeju da budu lako dostupni korisniku posle instaliranja.
- Ovaj uređaj je konstruisan samo za upotrebu u domaćinstvu za kuvanje hrane. Nije dozvoljena nijedna druga vrsta upotrebe (na pr. za grejanje prostorija). Proizvođač odbacuje svaku odgovornost usled neodgovarajuće upotrebe ili nepropisnog podešavanja komandi.
- Uređaj i delovi uređaja kojima se može prići, mogu postati vrući za vreme upotrebe. Budite oprezni kako biste izbegli dodirivanje elemenata grejača. Decu mlađu od 8 godina treba držati po strani, ukoliko nisu pod stalnim nadzorom.
  Ovaj uređaj mogu da koriste deca iznad 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, psihičkim ili mentalnim sposobnostima ili bez dovoljnog iskustva i znanja samo ako su pod kontrolom ili su dobile uputstva u vezi sa korišćenjem uređaja na bezbedan način, te ako su svesne opasnosti koje pri tome postoje. Deca ne smeju da se igraju sa uređajem. Održavanje i čišćenje ne smeju da obavljaju deca bez nadzora starijih.
- Njegovi delovi kojima se može prići, mogu postati vrući za vreme upotrebe. Decu treba držati dalje od uređaja i treba ih kontrolisati, da bi se osigurali da se ne igraju sa uređajem.
- U toku i posle upotrebe, nemojte dodirivati grejne elemente uređaja. Nemojte dozvoliti da uređaj dođe u dodir sa odećom ili drugim zapaljivim materijalima, sve dok se sve komponente dovoljno ne ohlade.
- Nemojte stavljati zapaljiv materijal na ili blizu uređaja.
- Pregrejana ulja i masnoće se mogu lako zapaliti. Nemojte ostavljati uređaj bez nadzora, kada kuvate sa mašću ili uljem.
- Metalni predmeti kao što su noževi, viljuške, kašike i poklopci ne smeju da se stavljaju na površinu ploče za kuvanje jer mogu da se zagreju.
- Tabla separatora (nije isporučena)

mora da se postavi u prostoru ispod uređaja na rastojanju od najmanje 20mm. Ukoliko se koristi IKEA separator, pridržavajte se uputstava koja su data u materijalu koji se odnosi na tablu. Nije potreban nikakav separator ukoliko je pećnica instalirana ispod.
- Ukoliko ne instalirate pećnicu ispod, morate da upotrebite separator i između separatora i kuhinjskog elementa morate da postavite fioku.
- Ako je površina napukla, isključite uređaj da bi izbegli mogućnost električnog udara.
- Uređaj nije predviđen za rad uz pomoć spoljnog tajmera ili odvojenog sistema daljinskog upravljanja.
- Nemojte koristiti paročistače.
- Kuvanje na ploči bez nadzora sa mastima ili uljem može da bude opasno i može da dovede do požara. NIKADA ne pokušavajte da ugasite požar vodom, već isključite uređaj a zatim pokrijte plamen, na primer, poklopcem ili vatrostalnim prekirvačem. Opasnost od požara: ne stavljate nikakve predmete na površinu za kuvanje.
- Posle upotrebe, isključite ploču za kuvanje pomoću njenog komandnog dugmeta i ne uzdajte se u detektor posuda.

Opis proizvoda

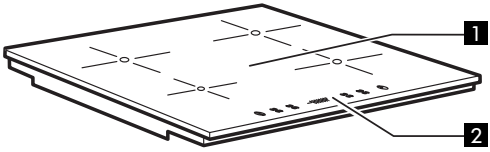

1 Indukciona zona za kuvanje
2 Kontrolna tabla

Kontrolna tabla

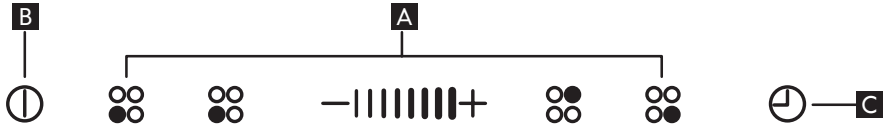

A Komande zone za kuvanje i odgovarajući displej
B On/Off (uklj./isklj.)
C Tajmer/Blokada za decu/Upravljanje energijom

Svakodnevna upotreba

Uključivanje/isključivanje ploče za kuvanje "ON/OFF" (UKLJ./ISKLJ.)

Da biste uključili ploču za kuvanje, pritisnite dugme ⏻ za oko 2 sekunde sve dok se ne uključe displeji zone za kuvanje. Da biste je isključili, držite pritisnuto isto dugme sve dok se ne isključe displeji. Deaktivirane su sve zone za kuvanje.
Ukoliko je ploča za kuvanje bila u upotrebi, indikator preostale toplote "H" ostaje uključen sve dok se ne ohlade zone za kuvanje.
Ukoliko u roku od 10 sekundi, nije izabrana nijedna funkcija, ploča za kuvanje će se automatski isključiti.

Pre upotrebe

Važno: Indukcione zone za kuvanje se neće uključiti, ukoliko lonci i šerpe nisu propisnih dimenzija.
Koristite samo lonce i šerpe koji imaju oznaku "INDUKCIONI SISTEM".
Pre uključivanja zone za kuvanje, postavite lonac ili šerpu na željenu zonu za kuvanje.

Postojeći lonci i šerpe:

Proverite pomoću magneta da li su lonci i šerpe pogodni za upotrebu na indukcionoj ploči za kuvanje: lonci su nepogodni ukoliko ne mogu da se detektuju pomoću magneta.

1. Uverite se u to da lonci imaju glatku površinu, inače mogu da izgrebu staklokeramičku površinu ploče za kuvanje. Proverite posuđe.
2. Nemojte koristiti prazne lonce na ploči za kuvanje. To može da dovede do oštećenja kako staklokeramičke površine ploče tako i samo dno lonaca.
3. Ne stavljajte nikada lonce i šerpe na kontrolnoj tabli. To bi moglo da dovede do oštećenja.

Uključivanje i podešavanje zona za kuvanje

Displej indikatora nivoa snage

Indikator izabrane zone za kuvanje

Postavljanje sudova na izabranu zonu za kuvanje

Čim se uključi ploča za kuvanje, i kada se postavi lonac na izabranu zonu za kuvanje, izaberite zonu pomoću odgovarajućeg dugmeta: displej prikazuje nivo 0.
Pomoću kliznog potenciometra moguće je da se izabere željeni nivo snage od min. 0 do maks. 9, ili funkcija brzog zagrevanja "P" (Booster). Da biste povećali nivo snage, povucite Vašim prstom po kliznom potenciometru sa leva na desno nekoliko puta; da biste ga smanjili povucite u suprotnom smeru. Alternativno, mogu da se koriste dugmad "+" i "-" za brzi pristup.
Svaka zona za kuvanje ima razne nivo snage, koji se mogu podesiti dugmadima +/-, počev od "1": min. snaga, do "9": maks. snaga.
Funkcija brzog zagrevanja (Booster) prikazuje se na displeju slovom "P".

Funkcija brzog zagrevanja (Booster)

Ova funkcija omogućava korišćenje maksimalne snage ploče za kuvanje (na primer, da bi voda brzo proključala). Da biste aktivirali ovu funkciju, pritisnite dugme "+" dok se na displeju ne prikaže "P". Posle 5 minuta upotrebe funkcije brzog zagrevanja, uređaj će automatski postaviti zonu za kuvanje na nivo 9.

Demo režim

Ova pećnica raspolaže demo režimom, koji Vam omogućava da interaktivno koristite kontrolnu tablu, a da pri tome ne aktivirate odgovarajuću zonu za kuvanje.
Postupak aktiviranja i deaktiviranja mora da

se obavi u roku od 60 sekundi pošto se uređaj priključi na električnu mrežu za napajanje u kući.
Da biste aktivirali demo režim, držite dva spoljna dugmeta za izbor zone za kuvanje, i istovremeno u roku od najmanje 5 sekundi: Na centralnom displeju će se pojaviti “dE”. Sada možete da ispitate funkcije kontrolne table.
Da biste deaktivirali Demo režim, ponovite postupak, a da pri tome ne zaboravite da najpre iskopčate ploču za kuvanje iz električne mreže, i da je zatim ponovo priključite, obavljajući ovaj postupak u roku od 60 sekundi od priključivanja.

Aktiviranje/deaktiviranje zvučnog signala
Posle uključivanja ploče za kuvanje, držite pritisnuto dugme “+” i kranje dugme za izbor na desno (“blokada kontrolnog panela") istovremeno u roku od najmanje 3 sekunde.

Deaktiviranje zona za kuvanje
Izaberite zonu za kuvanje koju želite da isključite. Pritisnite odgovarajuće dugme (upaliće se tačka u donjem desnom delu indikatora nivoa snage).
Pritisnite dugme “-” da biste podesili nivo na “0”.
Da biste momentalno isključili, držite dugme za izbor zone u toku najmanje 3 sekunde. Zona za kuvanje se deaktivira i pali se indikator preostale toplote “H”.

Blokiranje kontrolne table
Ova funkcija blokira komandnu dugmad ploče za kuvanje da bi se sprečilo slučajno uključivanje ploče za kuvanje.
Da biste aktivirali funkciju blokade kontrolnog panela, držite dugme C pritisnuto u toku najmanje 3 sekunde.
Kontrolna tabla je blokirana osim za funkciju deaktiviranja. Da biste deaktivirali blokadu kontrolne table, ponovite postupak aktiviranja. Osvetljena tačka se isključuje i ploča za kuvanje je ponovo aktivna.
Prisustvo vode, tečnosti prosute iz lonaca ili bilo kakvih predmeta koji se nalaze na dugmetu ispod simbola, može slučajno da aktivira ili deaktivira funkciju blokade kontrolnog panela.

Klizni potenciometar

Tajmer može da se upotrebi za podešavanje maksimalnog vremena kuvanja od 99 minuta(1 sat i 39 minuta).
Izaberite zonu za kuvanje koju želite da koristite sa tajmerom (svetleća tačka će se pojaviti u donjem desnom delu indikatora podešene toplote na displeju), pritisnite zatim dugme sa simbolom sata i podesite željeno vreme kuvanja pomoću dugmadi “+” i “-” funkcije tajmera (vidite sliku).
Posle nekoliko sekundi, tajmer počinje da odbrojava (jedna svetleća tačka će biti vidljiva pored zone za koju je tajmer aktiviran).
Kada istekne podešeno vreme, oglasiće se zvučni signal i automatski će se isključiti zona za kuvanje.
Da biste deaktivirali tajmer, pritisnite dugme “-” sve dok displej ne pokaže “0:0”.
Da biste podesili tajmer za neku drugu zonu za kuvanje, ponovite gornje operacije. Displej tajmera uvek pokazuje stanje tajmera za izabranu zonu, ili najkraće vreme tajmera.
Da biste izmenili ili isključili tajmer, pritisnite dugme za izbor zone za kuvanje za tajmer o kome se radi.

Upozorenja kontrolne table
Indikator preostale toplote.
Ploča za kuvanje je opremljena indikatorom preostale toplote za indukcionu zonu za kuvanje. Ovi indikatori upozoravaju korisnika kada su zone za kuvanje još uvek vruće. Ukoliko displej pokazuje H, onda je zona za kuvanje još uvek vruća. Ukoliko indikator preostale toplote za datu zonu za kuvanje svetli, onda se ta zona može koristiti, na primer, za održavanje jela u toplom stanju ili za topljenje maslaca.

Kada se zona za kuvanje ohladi, displej se isključi.

Nepropisan indikator lonca ili ga nema.
Ukoliko koristite lonac koji nije pogodan, nije propisno postavljen ili nema propisne dimenzije za Vašu indukcionu ploču za kuvanje, onda će se na displeju pojaviti poruka “no pot” ("nema lonca") (vidite sliku). Ukoliko u roku od 60 sekundi nije detektovan lonac, ploča za kuvanje se isključuje.

Upravljanje energijom
Zahvaljujući funkciji "Upravljanje energijom", korisnik može da podesi maksimalnu snagu, koju ploča za kuvanje može da dostigne, kada to bude neophodno.

Ovo podešavanje ne moguće u bilo koje vreme, i ono se održava sve do sledeće izmene. Podešavanjem neophodne maksimalne snage, ploča za kuvanje automatski podešava distribucuju u raznim zonama za kuvanje, garantujući time da se ova granica nikada ne prekorači; time ona pokazuje takođe svoju prednost u tome da je u stanju da istovremeno upravlja svim zonama za kuvanje, ali bez problema od preopterećenja.
Na raspolaganju su 4 maksimalna nivoa snage koji se prikazuju na displeju. 2,5 – 4,0 – 6,0 – 7,2 kW (7,2 kW se smatra maksimalnom snagom ploče za kuvanje). U vreme kupovine, ploča za kuvanje je podešena na maksimalnu snagu. Pošto se uređaj priključi na mrežnu utičnicu, u toku prvih 60 sekundi je moguće da se podesi na na nivo neophodne snage u skladu sa sledećim pozicijama:

Korak	Kontrolna tabla	Displej
1	Pritisnite dugme + u toku oko 3 sekunde	Displej pokazuje
2	Pritisnite dugme Upravljanje energijom (dugme C) da biste potvrdili prethodni korak	Displej pokazuje poslednji nivo koji je prethodno podešen
3	Pritisnite dugme - + da biste podesili izabrani nivo između raznih opcija koje stoje na raspolaganju	Displej pokazuje podešeni nivo.
4	Pritisnite dugme Upravljanje energijom (dugme C) da biste potvrdili prethodni korak	Displej pokazuje podešeni nivo koji trepće u toku oko 2 sekunde; posle čega ploča za kuvanje emituje zvučni signal, i zatim se sama isključuje; sada je spremna za upotrebu

U slučaju greške kod podešavanja snage, pojaviće se simbol EE u sredini i oglasiće se zvučni signal u toku oko 5 sekundi. U tom slučaju ponovite postupak konfigurisanja od početka. Ukoliko se greška ponovo pojavi, molimo Vas obratite se Servisnoj službi.
U toku normalne upotrebe, ako korisnik pokuša da poveća maksimalni nivo raspoložive snage kada se dostigne, onda će nivo zone koja se koristi početi da trepće dva puta, i oglasiće se zvučni signali.
Da biste postigli veću snagu u toj zoni za kuvanje, neophodno je da se ručno smanji nivo snage jedne ili više aktivnih zona za kuvanje.

Preporučene širine dna lonca

Ø Zone	**Ø Lonci**
210 mm	150 - 210 mm
180 mm	120 - 180 mm
145 mm	100 - 145 mm

Održavanje i čišćenje

Očistite ploču za kuvanje očisti posle svake upotrebe da bi se sprečilo oštećenje površine i da bi se sprečilo stvaranje naslaga koje se mogu teško ukloniti. Pre čišćenja,
uverite se da su isključene zone za kuvanje i da se indikator preostale toplote (“H”) ne pojavljuje.
⚠ Nemojte koristiti paročistač!
Proverite periodično da nema prašine ispod uređaja, blizu ulaznih otvora za rashladni vazduh ili blizu izlaznih otvora. To bi moglo da spreči provetravanje i hlađenje elektronskog modula i da smanji efikasnost rada ploče za kuvanje.
Da biste očistili ploču za kuvanje, postupite na sledeći način:

1. Upotrebite meku čistu krpu, kuhinjske krpe za brisanje koje apsorbuju vodu ili sredstvo za čišćenje staklokeramike. Nemojte koristiti abrazivne sunđere i/ili metalne jastučiće za čišćenje.
2. Prosutu hranu treba očistiti pre nego što se zapekne na staklokeramičkoj površini. Šećer i hrana sa visokim sadržajem šećera oštećuju staklokeramičku površinu i moraju da se uklone odmah pomoću strugača za staklo. Pažnja! Stakleni strugači imaju veoma oštru oštricu i sa njima se mora pažljivo rukovati.
3. Uklonite sve uporne ostatke od hrane strugačem ili sredstvima za čišćenje.
4. So, šećer i pesak mogu da ogrebu staklokeramičku ploču za kuvanje: očistite odmah sve što je od toga prosuto na ploči za kuvanje.

Šta treba učiniti ako...

Šifra greške	Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Ploča za kuvanje se isključuje i posle 10 sekundi oglašava se zvučni signal svake 3 sekunde	Kontinuirano pritiskanje na područje kontrolne table	Voda ili pribor na kontrolnoj tabali	Očistite kontrolnu tablu
C81, C82	Kontrolna tabla se isključuje zbog preterano visokih temperatura	Unutrašnja temperatura elektronskih delova je suviše visoka.	Sačekajte da se ploča za kuvanje potpuno ohladi pre njene ponovne upotrebe
C83	Kontrolna tabla pokazuje šifru greške "hob off" (ploča isključena) kao posledica greške u elektronskom kolu	Ploča za kuvanje je isporučena sa prenaponskom zaštitom	Ploča za kuvanje se može i dalje koristiti ali obratite se Servisnoj službi
C85	Ploča za kuvanje nije u stanju da predaje toplotnu snagu loncu	Lonac nije pogodan za indukcionu ploču za kuvanje	Upotrebite drugi lonac za indukcione ploče
F02 ili F04 ili C84	Priključni napon je pogrešan ili to potiče od električne mreže za napajanje	Senzor otkriva neslaganje između napona uređaja i napona električne mreže za napajanje	Iskopčajte ploču za kuvanje iz električne mreže i proverite električno priključivanje
F42 ili F43	Priključni napon je pogrešan	Senzor otkriva neslaganje između napona uređaja i napona električne mreže za napajanje	Iskopčajte ploču za kuvanje iz električne mreže i proverite električno priključivanje
F01, F05, F06, F07, F10, F12, F25, F33, F34, F36, F37, F46, F47, F48, F49, F58, F61, F62, F63, F72, F74, F77	Pozovite Servisnu službu i navedite šifru greške		

Pre nego što pozovete Servisnu službu:

1. Konsultujte “Uputstvo za otklanjanje neispravnosti” da biste proverili da li možete sami da otklonite problem
2. Uključite ponovo ploču za kuvanje da biste proverili da li je uspostavljen pravilan rad.
3. Ukoliko se problem ponovo pojavi, molimo Vas obratite se Servisnoj službi.

Pružite sledeće informacije:

- vrsta neispravnosti;
- model ploče za kuvanje;
- servisni broj (to jest, broj koji se nalazi iza reči SERVICE na pločici sa tehničkim podacima, koja je postavljena ispod ploče za kuvanje i koji je naveden u garanciji);

SERVICE 0000 000 00000

- Vašu potpunu adresu;
- Vaš broj telefona.

Ukoliko su potrebne bilo kakve popravke, molimo Vas obratite se ovlašćenoj Servisnoj službi, kako je to navedeno u garanciji.
U malo verovatnom slučaju, da radove ili popravku obavlja neovlašćeni tehničar, zahtevajte uvek potvrdu
za obavljeni rad i insistirajte da budu upotrebljeni originalni rezervni delovi.
Nepridržavanje ovih uputstava može da ugrozi bezbednost i kvalitet proizvoda.

Tehnički podaci

Dimenzije	
Širina (mm)	580
Visina (mm)	58
Dubina (mm)	510
Napon (V)	Vidite Instaliranje i električno priključivanje

Tehničke informacije se nalaze na pločici sa tehničkim podacima na donjoj strani uređaja.

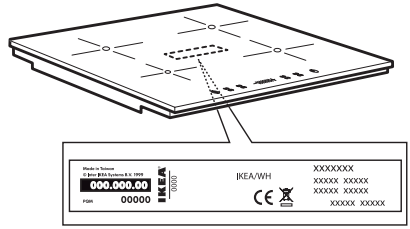

Električno priključivanje

⚠ UPOZORENJE. Isključite aparat iz električne mreže za napajanje.
- Instaliranje mora da obavi kvalifikovano osoblje koje poznaje važeće propise za bezbednost i za instaliranje.
- Proizvođač odbacuje svaku odgovornost za ozlede lica ili životinja i za materijalnu štetu, koje su nastale direktno ili indirektno usled nepridržavanja navedenih propisa koji su navedeni u ovom odeljku.
- Električni kabl mora da ima dovoljnu dužinu da omogući vađenje ploče sa radne ploče.
- Uverite se da je napon naveden na nazivnoj pločici smešten u donjem delu aparata isti kao i onaj u domaćinstvu.

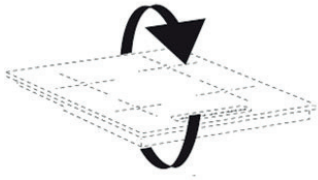

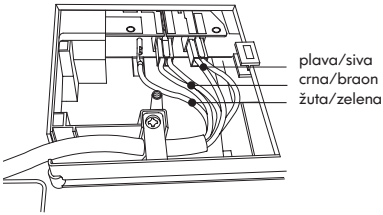

1. Skinite poklopac priključne letvice (A) odvrnuvši zavrtanj i stavivši poklopac u šarku (B) priključne letvice.
2. Utaknite napojni kabl u stezaljku i spojite žice na priključnu letvicu onako kako je to pokazano na dijagramu ožičenja koji se nalazi pored priključne letvice.
3. Osigurajte kabl za napajanje pomoću stezaljke kabla.
4. Zatvorite poklopac (C) i zavrnite zavrtanj koji ste skinuli na priključnu letvicu.

Kod svakog priključivanja na mrežu, ploča se automatski proverava nekoliko sekundi.

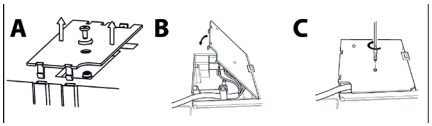

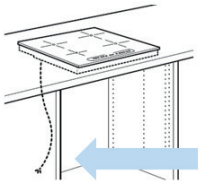

Priključivanje na glavni izvor napajanja

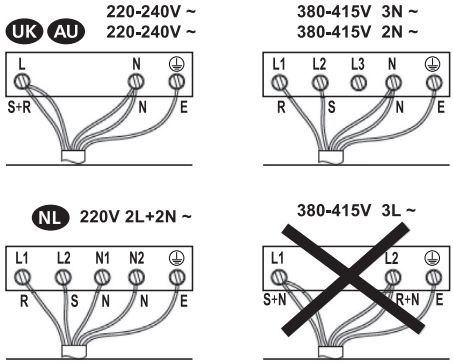

⏚ = **E (žuta-zelena)**
N1 = N (plava)
N2 = N (plava)
L1 = R (crna)
L2 = S (braon)

Važnost zaštite sredine

Odlaganje materijala za pakovanje
Materijal za pakovanje se može potpuno reciklirati i označen je simbolom za reciklažu (♺). Razni delovi pakovanja moraju zato da se odlože pridržavajući se u potpunosti propisa lokalnih vlasti o odlaganju otpada.

Odlaganje na otpad
Ovaj uređaj je označen prema Evropskoj direktivi o odlaganju električne i elektronske opreme 2012/19/EU (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).
Obezbeđenjem da se ovaj uređaj propisno odloži na otpad, pomoći ćete da se spreče potencijalno negativne posledice po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Oznaka ▬ na proizvodu, ili na dokumentima koji prate proizvod, pokazuje da se ovaj uređaj ne može tretirati kao otpad u domaćinstvu, već treba da se dostavi odgovarajućem centru za sakupljanje i recikliranje električne i elektronske opreme (WEEE).

Ušteda energije
Radi postizanja optimalnih rezultata, pridržavajte se sledećeg saveta:
- Koristite lonce i šerpe čiji je prečnik dna jednak prečniku zone za kuvanje.
- Koristite samo lonce i šerpe sa ravnim dnom.
- Ukoliko je moguće, držite lonac poklopljenim.
- Uverite se da ste stavili lonac ili šerpu u centar zone za kuvanje koji je naznačen na ploči za kuvanje.

Izjava o usaglašenosti CE
- OVAJ UREĐAJ ZADOVOLJAVA ZAHTEVE EVROPSKIH PROPISA BR. 66/2014, U SKADU SA EVROPSKIM STANDARDOM EN 60350-2.

IKEA GARANCIJA

Koliko dugo važi IKEA garancija?
Ova garancija važi pet (5) godina od dana kupovine Vašeg aparata u IKEA prodavnici, osim ako je naziv aparata LAGAN, a u tom slučaju važe dve (2) godine garancije. Kao dokaz kupovine treba priložiti originalni račun. Ako se servisira aparat pod garancijom, to neće produžiti garantni rok.

Koji aparati nisu pokriveni IKEA garancijom od pet (5) godina?
Asortiman aparata pod nazivom LAGAN, kao i svi aparati kupljeni u IKEA prodavnicama pre 1. avgusta 2007. godine.

Ko će obaviti servis?
IKEA servis obezbeđuje servis preko sopstvene mreže ili mreže ovlašćenih servisnih partnera.

Šta je pokriveno ovom garancijom?
Ova garancija pokriva neispravnosti aparata prouzrokovane lošom izradom ili greškama u materijalu od dana kupovine u IKEA prodavnici. Ova garancija važi samo za proizvode koji se koriste u domaćinstvu. Izuzeci su navedeni pod naslovom: "Šta nije pokriveno ovom garancijom?" U garantnom roku pokriće se troškovi otklanjanja kvarova, na pr. popravke, delovi, rad i putni troškovi, pod uslovom da je aparat na raspolaganju za popravku bez posebnih troškova. U tim uslovima važe Smernice EU (Br. 99/44/EZ), kao i odgovarajući domaći propisi. Zamenjeni delovi postaju svojina firme IKEA.

Šta će IKEA uraditi da reši problem?
IKEA serviser će pregledati proizvod i odlučiti, po sopstvenom nahođenju, da li je proizvod pokriven ovom garancijom. Ako utvrdi da je tako, IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner, obaviće servis, po sopstvenom nahođenju, bilo tako što će popraviti proizvod u kvaru ili ga zameniti istim ili sličnim proizvodom.

Šta nije pokriveno ovom garancijom?
- Uobičajeno habanje.
- Šteta pričinjena hotimično ili iz nehata, šteta pričinjena tako što nisu uzeta u obzir uputstva za upotrebu, nepravilna instalacija ili uključivanje na nedozvoljeni električni napon, šteta prouzrokovana hemijskom ili elektrohemijskom reakcijom, rđa, korozija ili šteta prouzrokovana vodom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, visok sadržaj kamenca u vodi, šteta prouzrokovana abnormalnim uslovima koji se pojavljuju u okruženju.
- Potrošni delovi, uključujući baterije i lampice.
- Nefunkcionalni i dekorativni delovi koji ne utiču na uobičajeno korišćenje aparata, uključujući bilo kakve ogrebotine i moguće razlike u boji.
- Slučajna šteta pričinjena stranim predmetima ili supstancama, kao i čišćenje ili deblokiranje filtera, odvodnog sistema ili fioka za deterdžent.
- Šteta pričinjena sledećim delovima: staklokeramici, dodatnoj opremi, korpama za kuhinjsko posuđe i pribor za jelo, dovodnom i odvodnom crevu, zaptivkama, lampicama i poklopcima lampica, displeju, dugmadima, kućištima i delovima kućišta. Osim u slučaju kada se može dokazati da su ovi kvarovi pričinjeni greškama u toku proizvodnje.
- Slučajevi kada tehničari u toku pregleda nisu mogli da utvrde nikakve neispravnosti.
- Popravke koje nije izvršio ovlašćeni serviser i/ili ugovorni partner ovlašćenog servisa ili kada nisu korišćeni originalni delovi.
- Popravke zbog loše instalacije ili instalacije koja nije izvršena u skladu sa specifikacijom.
- Korišćenje aparata van domaćinstva, tj. profesionalna upotreba.
- Šteta pričinjena prilikom transporta. Ako sam kupac prevozi proizvod do svoje kuće

ili na drugu adresu, IKEA ne odgovara za bilo kakvu štetu do koje može doći tokom transporta. Međutim, ako IKEA isporučuje proizvod na adresu kupca, tada će štetu koja se pričini proizvodu u toku ove isporuke pokriti IKEA.
- Troškovi prve instalacije IKEA aparata. Međutim, ako IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner popravlja ili zamenjuje aparat pod uslovima ove garancije, IKEA serviser ili njegov ovlašćeni servisni partner ponovo će instalirati popravljeni aparat ili instalirati zamenjeni aparat, po potrebi.

Ova ograničenja se ne odnose na ispravan rad koji obavi kvalifikovano stručno lice uz korišćenje originalnih delova u cilju prilagođavanja aparata specifikacijama za tehničku bezbednost druge zemlje EU.

Kako se primenjuju zakoni zemlje
IKEA garancija Vam daje posebna zakonska prava koja pokrivaju ili prevazilaze sve lokalne zakonske zahteve. Međutim, ovi uslovi ne ograničavaju na bilo koji način prava potrošača opisana u lokalnom zakonodavstvu.

Područje važenja
Za aparate koji su kupljeni u jednoj zemlji EU i koji su odneti u drugu zemlju, servis će se obezbediti u okviru garantnih uslova koji su uobičajeni u ovoj drugoj zemlji.
Obaveza vršenja servisa u okviru garancije postoji samo ako aparat zadovoljava i ako je instaliran u skladu sa sledećim:
- tehničkim specifikacijama zemlje u kojoj je podnesen garantni zahtev;
- Uputstvom za montažu i bezbednosnim informacijama iz Uputstva za upotrebu.

SERVISNE SLUŽBE namenjene za IKEA aparate
Molimo Vas ne ustručavajte se da kontaktirate IKEA Servisnu službu da biste učinili sledeće:
- podneli zahtev za servis po osnovu ove garancije;
- zatražili objašnjenja u pogledu instalacije IKEA aparata u IKEA kuhinjskom nameštaju;
- zatražili objašnjenja u pogledu rada IKEA aparata.

Da bismo Vam obezbedili najbolju moguću pomoć, molimo da pažljivo pročitate Uputstva za montažu i/ili Uputstvo za upotrebu pre nego što nas kontaktirate.

Kako da dođete do nas ako Vam je potreban naš ovlašćeni servisni centar

Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA servisa, kao i njihove brojeve telefona.

Molimo da pogledate poslednju stranu ovog uputstva, gde ćete pronaći potpunu listu IKEA ovlašćenih servisnih centara, kao i njihove brojeve telefona. Uvek pogledajte brojeve navedene u knjižici određenog aparata za koji Vam je potrebna pomoć.
Molimo da se uvek pozovete na IKEA broj artikla (8-cifreni kod), kao i 12-cifreni servisni broj koji se nalazi na pločici sa podacima Vašeg aparata.

ČUVAJTE RAČUN!
To je Vaš dokaz za kupovinu koji se zahteva da bi garancija važila. Na računu se takođe nalazi IKEA naziv i broj artikla (8-cifreni kod) za svaki od aparata koji ste kupili.

Da li Vam je potrebna dodatna pomoć?
Za sva dodatna pitanja koja nisu vezana za servisnu službu Vašeg aparata, molimo da kontaktirate kol centar Vaše najbliže IKEA prodavnice. Preporučujemo da pažljivo pročitate dokumentaciju aparata pre nego što nas kontaktirate.

BELGIË - BELGIQUE - BELGIEN

Telefoon/Numéro de téléphone/Telefon-Nummer: 026200311
Tarief/Tarif/Tarif: Lokaal tarief/Prix d'un appel local/Ortstarif

Openingstijd:	Maandag - Vrijdag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

БЪЛГАРИЯ

Телефонен номер:	02 4003536	
Тарифа:	Локална тарифа	
Работно време:	понеделник - петък	8.00 - 20.00

ČESKÁ REPUBLIKA

Telefonní číslo:	225376400	
Sazba:	Místní sazba	
Pracovní doba:	Pondělí - Pátek	8.00 - 20.00

DANMARK

Telefonnummer:	70150909	
Takst:	Lokal takst	
Åbningstid:	Mandag - fredag	9.00 - 21.00
	Lørdag	9.00 - 18.00
	(Åbent udvalgte søndage, se IKEA.dk)	

DEUTSCHLAND

Telefon-Nummer:	06929993602	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλεφωνικός αριθμός:	2109696497	
Χρέωση:	Τοπική χρέωση	
Ώρες λειτουργίας:	Δευτέρα - Παρασκευή	8.00 - 20.00

ESPAÑA

Teléfono:	913754126	
Tarifa:	Tarifa local	
Horario:	Lunes - Viernes	8.00 - 20.00
	(España Continental)	

FRANCE

Numéro de téléphone:	0170480513	
Tarif:	Prix d'un appel local	
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	9.00 - 21.00

HRVATSKA

Broj telefona:	0800 3636	
Tarifa:	Lokalna tarifa	
Radno vrijeme:	Ponedjeljak - Petak	8.00 - 20.00

ÍSLAND

Símanúmer:	5852409	
Kostnaður við símtal:	Almennt mínútuverð	
Opnunartími:	Mánudaga - Föstudaga	9.00 - 17.00

ITALIA

Telefono:	0238591334	
Tariffa:	Tariffa locale	
Orari d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

LIETUVIŲ

Telefono numeris:	(0) 520 511 35	
Skambučio kaina:	Vietos mokestis	
Darbo laikas:	Nuo pirmadienio iki	
	penktadienio	8.00 - 20.00

MAGYARORSZÁG

Telefon szám:	(06-1)-3285308	
Tarifa:	Helyi tarifa	
Nyitvatartási idő:	Hétfőtől Péntekig	8.00 - 20.00

NEDERLAND

Telefoon:	09002354532 en/of 0900 BEL IKEA	
Tarief:	15 cent/min., starttarief 4.54 cent	
	en gebruikelijke belkosten	
Openingstijd:	Maandag t/m - Vrijdag	8.00 - 20.00
	Zaterdag	9.00 - 20.00
	Zondag	gesloten

NORGE

Telefon nummer:	23500112	
Takst:	Lokal takst	
Åpningstider:	Mandag - fredag	8.00 - 20.00

ÖSTERREICH

Telefon-Nummer:	013602771461	
Tarif:	Ortstarif	
Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00

POLSKA

Numer telefonu:	225844203	
Stawka:	Koszt połączenia według taryfy operatora	
Godziny otwarcia:	Poniedziałek - Piątek	8.00-20.00

PORTUGAL

Telefone:	213164011	
Tarifa:	Tarifa local	
Horário:	Segunda - Sexta	9.00 - 21.00

REPUBLIC OF IRELAND

Phone number:	016590276	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	8.00 - 20.00

ROMÂNIA

Număr de telefon:	021 2044888	
Tarif:	Tarif local	
Orar:	Luni - Vineri	8.00 - 20.00

РОССИЯ

Телефонный номер:	84957059426	
Стоимость звонка:	Местная стоимость звонка	
Время работы:	Понедельник - Пятница	9.00 - 21.00
	(Московское время)	

SCHWEIZ - SUISSE - SVIZZERA

Telefon-Nummer/Numéro de téléphone/Telefono: 0225675345
Tarif/Tarif/Tariffa: Ortstarif/Prix d'un appel local/Tariffa locale

Öffnungszeiten:	Montag - Freitag	8.00 - 20.00
Heures d'ouverture:	Lundi - Vendredi	8.00 - 20.00
Orario d'apertura:	Lunedì - Venerdì	8.00 - 20.00

SLOVENSKO

Telefónne číslo:	(02) 50102658	
Cena za hovor:	Cena za miestny hovor	
Pracovná doba:	Pondelok až piatok	8.00 - 20.00

SRBIJA

http://www.ikea.com

SUOMI

Puhelinnumero:	0981710374	
Hinta:	Yksikköhinta	
Aukioloaika:	Maanantaista perjantaihin	8.00 - 20.00

SVERIGE

Telefon nummer:	0775-700 500	
Taxa:	Lokal samtal	
Öppet tider:	Måndag - Fredag	8.30 - 20.00
	Lördag - Söndag	9.30 - 18.00

UNITED KINGDOM

Phone number:	02076601517	
Rate:	Local rate	
Opening hours:	Monday - Friday	9.00 - 21.00

4000 108 83721

© Inter IKEA Systems B.V. 2016

18535

AA-1159407-4